

Látková rouška pro opakované použití

Šijte ze 100% bavlny, abyste roušku mohli vyvařit.

Nenoste roušku déle než 2–3 hodiny.

Před každým novým použitím roušku sterilizujte (práním, žehlením či vyvařením).

1.



Nastříhejte obdélníky látky 20×20 cm.
(Pro děti můžete čtverec zmenšit úměrně velikosti hlavy.)

2.



Spodní a vrchní okraj látky založte a prošijte,
aby se látka netřepila.

3.




Na 3 až 4 místech udělejte horizontální sklady.
Našpendlete je a roušku v obou okrajích
prošijte, aby se sklady zafixovaly.

4.



Krátké okraje roušky opět zahněte
dovnitř a prošijte

5.

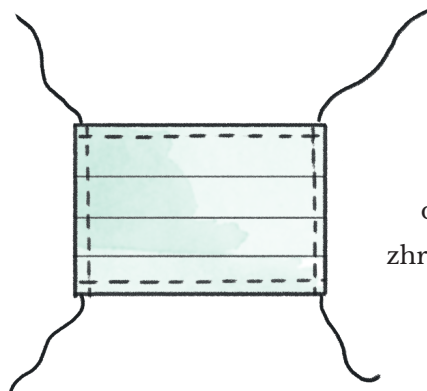

Přišijte šňůrky
do všech 4 rohů;
zhruba o délce 40 cm.

Rouška chrání především vaše okolí. Děkujeme, že se chováte ohleduplně. :-)